

EW7040

**Beveiligde USB 3.1 Gen1 2.5 inch HDD/SSD
behuizing**

nl

Handleiding

EW7040 - Beveiligde USB 3.1 Gen1 2.5 inch HDD/SSD-behuizing

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	2
1.1	Inhoud van de verpakking.....	2
2.0	Installatie van harde schijf	3
3.0	Harde schijf beveiligen met PIN code	3
3.1	PIN code instellen.....	3
3.2	Harde schijf initialiseren en formatteren	4
	Windows 8/10:.....	4
	Windows 7:.....	4
	Mac:	5
4.0	Harde schijf ontgrendelen	5
5.0	Wijzigen PIN code	5
6.0	LED indicatie	6
7.0	Wat gebeurt er met mijn data wanneer de behuizing niet meer werkt?	6
8.0	Veelgestelde vragen en andere relevante informatie	6
9.0	Service en ondersteuning	6
10.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	7
11.0	Garantievoorwaarden	8

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Ewent product! Dit product is door de technische experts van Ewent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de twee jaar Ewent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.ewent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EW7040
- Handleiding
- USB-aansluitkabel

2.0 Installatie van harde schijf



LET OP! Wanneer je een harde schijf gebruikt waar al data op staat zal de EW7040 de data verwijderen voordat de beveiliging kan worden toegepast. Maak dus eerst een kopie van de data voordat je de harde schijf in de behuizing installeert.

- Schuif de onderkant open door deze naar onder te schuiven.
- Plaats de harde schijf.
- Schuif de deksel er weer op

3.0 Harde schijf beveiligen met PIN code

De EW7040 maakt gebruik van een AES 256-bits encryptie om de data die op de harde schijf wordt geplaatst te beveiligen. Je krijgt toegang tot deze beveiligde data door het correct invoeren van de vooraf geconfigureerde PIN.



LET OP! Wanneer je de harde schijf gaat beveiligen met een PIN code dan wordt de data beveiligd raak je de PIN code kwijt dan heb je geen toegang meer tot je data en ben je dus ook de data kwijt. Noteer/bewaar je PIN code dus goed.

3.1 PIN code instellen



LET OP! Wanneer je een harde schijf gebruikt waar al data op staat zal de EW7040 de data verwijderen voordat de beveiliging kan worden toegepast. Maak dus eerst een kopie van de data voordat je de harde schijf in de behuizing installeert.


- Houdt de toetsen “1” en “3” ingedrukt en verbindt de USB-kabel met je EW7040 en de PC.
- Houdt de knoppen “1” en “3” voor 5 sec. ingedrukt (er branden nu 2 LED's Rood (Lock) en Groen (Power)).
- Druk nu op “*” en houdt deze 5 sec. ingedrukt (er branden nu 3 LED's Rood (Lock), Groen (Power) en Oranje (Setup)).
- Stel nu je pincode in (minimaal 4 cijfers) en bevestig deze met de toets “#” (alleen de LED's groen en rood zijn nu aan).
- Toets nogmaals de pincode in en bevestig deze weer met de “#” toets. De PIN code is nu geconfigureerd en de harde schijf is nu ontgrendeld (alleen de LED's groen en blauw zijn nu aan).

3.2 Harde schijf initialiseren en formatteren

Na het ontgrendelen van de EW7040 moet de harde schijf voor de eerste keer eerst geïntialiseerd te worden.

Windows 8/10:


- Klik met de rechtermuisknop op de “Start” knop linksonder in het scherm
- Selecteer “Schijfbeheer”.
- Je krijgt nu de vraag om de harde schijf te initialiseren en welke partitiestijl je wilt gebruiken (voor schijven groter dan 3 TB kies je voor GPT anders voor MBR) en druk op “OK”.
- Selecteer nu de harde schijf die in de EW7040 is geïnstalleerd (deze wordt aangegeven met een zwart wit kader zie afbeelding)

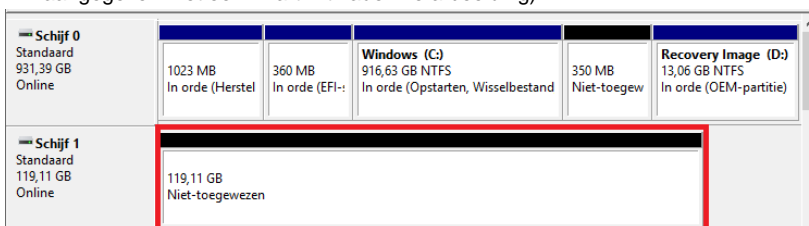

- Klik met de rechtermuisknop op het zwart witte kader en kies de optie “Nieuwe eenvoudige volume”, en volg de instructies op het scherm.

Windows 7:

- Klik met de rechtermuisknop op het icoon “Computer” op het bureaublad.
- Selecteer “Schijfbeheer”.
- Je krijgt nu de vraag om de harde schijf te initialiseren en welke partitiestijl je wilt gebruiken (voor schijven groter dan 3 TB kies je voor GPT anders voor MBR) en druk op “OK”.
- Selecteer nu de harde schijf die in de EW7040 is geïnstalleerd (deze wordt aangegeven met een zwart wit kader zie afbeelding)

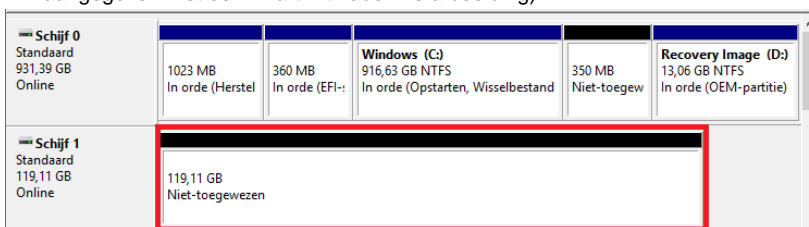

- Klik met de rechtermuisknop op het zwart witte kader en kies de optie “Nieuwe eenvoudige volume”, en volg de instructies op het scherm.

Mac:

Op een Mac krijg je direct nadat je de PIN code hebt ingesteld de melding: "De schijf die u hebt geplaatst kan niet door deze computer worden gelezen."

- Druk nu op de knop "**Initialiseer...**"
- Er wordt een scherm geopend.
- Selecteer nu aan de linkerkant van het scherm de harde schijf uit de lijst met beschikbare harde schijven
- Selecteer het tabblad "**Wissen**"
- Selecteer de schijf indeling die voor jou van toepassing is, standaard is dit Mac OS Uitgebreid (journalised).
- Druk op "**Wis...**"
- En bevestig nogmaals door op de knop "**Wissen**" te drukken

4.0 Harde schijf ontgrendelen

Wanneer je de harde schijf ontkoppeld van je PC dan zal de EW7040 vergrendeld worden. Iedere keer als je de harde schijf aan een PC koppelt dien je deze eerst te ontgrendelen.

Zorg ervoor dat de EW7040 is aangesloten op de USB-poort van de PC (de rode LED Lock en de groene LED Power is aan). Voer de PIN-code in en bevestig de PIN door op de "**#**" toets in te drukken. Wanneer de PIN-code succesvol is ingevoerd gaat de rode LED (Lock) uit en gaat de blauwe LED (Unlock) aan. Je hebt nu toegang tot de harde schijf in de EW7040 via de PC.

5.0 Wijzigen PIN code

- Zorg er eerst voor dat de EW7040 **NIET** met de PC is verbonden.
- Houdt de "******" toets ingedrukt.
- Verbind nu de harde schijf behuizing met de PC en houdt de "******" knop voor 5 sec. ingedrukt (er zijn nu 3 LED's aan: rood, groen en oranje)
- Toets nu eerst de oude (huidige) PIN code in en druk op "**#**" knop (er zijn nu 2 LED's aan: rood, groen).
- Toets nu de nieuwe PIN code in en druk op "**#**" knop (blauwe LED knippert).
- Toets nogmaals de nieuwe PIN code in en druk op "**#**" knop (blauwe LED knippert, vervolgens gaat de blauwe LED aan en gaat de rode LED uit).
- De PIN code is nu gewijzigd.

6.0 LED indicatie

	Branden	Knipperen
Rood	Harde schijf is vergrendeld	PIN code onjuist
Groen	Harde schijf heeft stroom	Schrijf/lees activiteit
Oranje	Instellen/wijzigen PIN code	N.V.T.
Blauw	Harde schijf is ontgrendeld	Na elke toets die is ingedrukt

7.0 Wat gebeurt er met mijn data wanneer de behuizing niet meer werkt?

Wanneer de EW7040 niet meer zal werken kan de data nog steeds benaderd worden maar alleen wanneer de HDD/SSD wordt geïnstalleerd in een andere EW7040. De geconfigureerde PIN code is niet op de EW7040 zelf opgeslagen maar op de HDD/SSD die in de EW7040 is geïnstalleerd. Daardoor kun je nog steeds toegang krijgen tot je data wanneer je deze in een andere EW7040 installeert.

Wanneer de HDD/SSD in een andere behuizing wordt geïnstalleerd dan zal de computer geen toegang krijgen tot de data tenzij de harde schijf wordt geformatteerd (alle data is verwijderd).

- Installeer de HDD/SSD vanuit de defecte EW7040 in een andere EW7040.
- Configureer NIET een nieuwe PIN zoals je met de defecte EW7040 hebt gedaan.*
- Geef nu de PIN in die je hebt geconfigureerd op de defecte EW7040 en druk op “#”.
 - Je hebt nu weer toegang tot je data.

8.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Ewent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Ewent website voor meer informatie: www.ewent-online.com

9.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Ewent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Ewent product, vul dan het supportformulier in op de website www.ewent-online.com/.

Je kunt tevens gebruik maken van het Ewent servicenummer. Kijk op www.ewent-online.com voor het telefoonnummer en de openingstijden.

10.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.

Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Ewent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.ewent-online.com

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluichtingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

**Tip: Ewent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte*

handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geüpdatet met de nieuwste informatie.

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.ewent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

11.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van twee jaar geldt voor alle Ewent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Ewent product resteert de garantietermijn gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Ewent garantieregeling is van toepassing op alle Ewent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Ewent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Ewent. Ewent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Ewent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Ewent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Ewent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Ewent. Producten van Ewent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantietermijn van twee jaar op de harde schijf. Ewent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.

e'went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

